AIRIS

batería externa
NBAE01

MANUAL DE USUARIO

AIRIS

batería externa
NBAE01

MANUAL DE USUARIO

Por favor, asegúrese de leer cuidadosamente las instrucciones antes del uso y de guardarlas apropiadamente.

Esta batería está diseñada especialmente para ordenadores Portátiles, Netbooks y dispositivos de carga por USB como teléfonos móviles. Permite cargar el dispositivo y la batería AIRIS de forma simultánea.

Unidad Principal y Accesorios

FOTOS

Batería

Conectores de salida de corriente

Conectores de entrada de corriente

Cable de salida de corriente

Descripción Batería

Vista superior

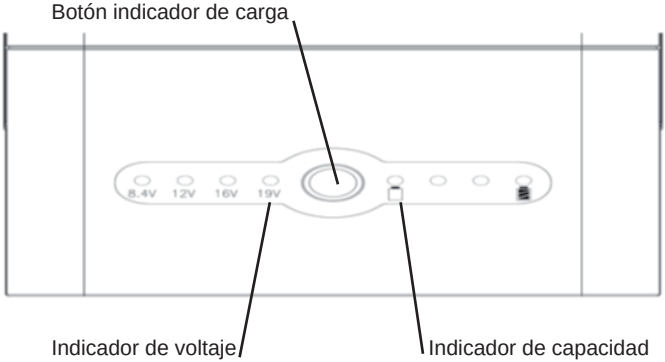

Vista lateral

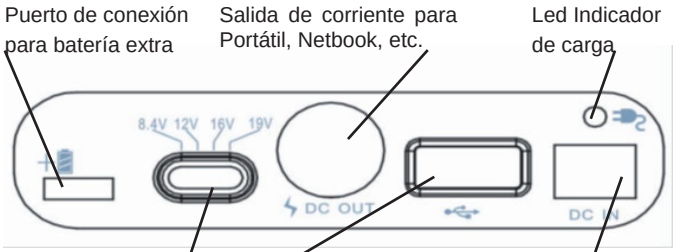
Puerto de conexión para batería extra
Salida de corriente para Portátil, Netbook, etc.
Led Indicador de carga
8.4V 12V 16V 19V
DC OUT
DC IN
Selector de Voltaje
Salida de corriente USB
Conector de entrada de corriente para cargar la batería

.

Salida de Corriente (DC OUT): Tiene 4 selecciones de voltaje de salida (8.4V, 12V, 16V, 19V). La salida constante de corriente es 3.5A, y la corriente máxima 4A.

Selector de Voltaje: 8.4V/ 12V/ 16V/ 19V

Salida USB: 5.25V~5.4V / 1.5A

Entrada de corriente para carga (DC IN): Admite la mayoría de cargadores de portátiles que tengan un voltaje de salida entre 9V y 20V a una intensidad de 0.8 hasta 1.2A, lo que hará que el tiempo de carga de la unidad sea de entre 3.5 hasta 4.5 horas.

Led indicador de carga: Rojo (Cargando), Verde (Cargada al 90% o más)

Puerto de conexión para batería extra: Permite conectar una segunda batería (con adaptador opcional) para duplicar la autonomía.

RECOMENDACIONES

No encender la batería hasta que no se haya conectado el cable de salida de corriente al dispositivo.

Esta batería AIRIS dispone de 2 salidas de corriente independientes. La Salida de Corriente (DC OUT) y la Salida de Corriente USB.

La selección de voltaje debe hacerse antes de encender la batería y conectarla al dispositivo y nunca debe ser variado mientras se encuentre conectado al dispositivo. De lo contrario el dispositivo podría resultar dañado.

*Antes de usar el cargador de su portátil para cargar la batería, asegúrese que es compatible con el voltaje de carga de la batería (entre 9V y 20V a una intensidad de 0.8 hasta 1.2). Estos datos los encontrará en la parte inferior del cargador del portáti*l.

Manual de uso

Conexión con carga simultánea

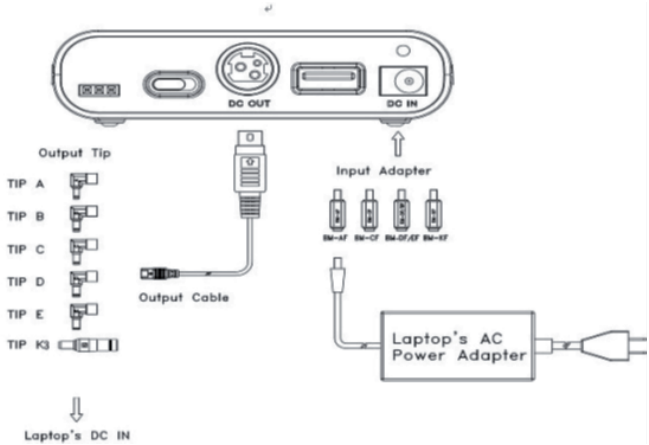

Este modelo de conexión permite tanto la carga de la batería externa como el dispositivo de forma simultánea. Esto significa que el cargador de batería del portátil no solamente carga la batería externa, sino que también carga el dispositivo al que esté conectado el cable de salida de corriente.

Es importante que use el cargador original del portátil para cargar la batería y el portátil. La corriente de entrada se regula de forma automática dentro de los límites de 9v hasta 20v.

Conexión para uso como batería externa

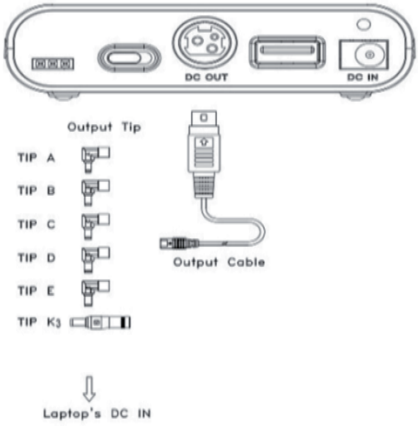

Este modelo de conexión permite usar la batería como fuente externa de carga del portátil u otro dispositivo.

CONSEJOS

Cargue y descargue completamente la batería la primera vez que la use para conseguir la capacidad de carga completa.

Desconecte la batería del dispositivo y almacénelo en un lugar fresco y seco cuando no use la batería.

Recargue la batería si no la ha usado durante un mes. Si una batería no es recargada periódicamente puede reducir su vida útil drásticamente.

Nunca intente desmontarla o repararla.

No cortocircuite la batería. Un cortocircuito puede causar un daño severo a la batería.

No la tire, golpee, etc. puede hacer que la batería pierda líquido que es corrosivo.

Mantenga la batería alejada del fuego o de fuentes de calor extremo. Un sobrecalentamiento de la batería podría ocasionar una explosión.

Esta batería proporciona aprox. 200 ciclos de carga y descarga. Por favor, evite conectar y desconectar la batería del adaptador de corriente. Cada vez que la batería se conecta y recibe carga se cuenta un ciclo, aunque se desconcecte en 1 minuto. Con esto alargará la vida de la batería.

AIRIS

www.airis.eu